DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ML-13134-02-01
D-ML-13134-03-00

department
Medizinische Mikrobiologie
Virologie
Hygiene

Universitätsklinikum Freiburg
Department für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene
Hermann-Herder-Straße. 11, 79104 Freiburg
Telefon 0761/203-6510 www.uniklinik-freiburg.de/mikrobiologie

Abstrich-Probenahme

Bakteriologie

Virologie

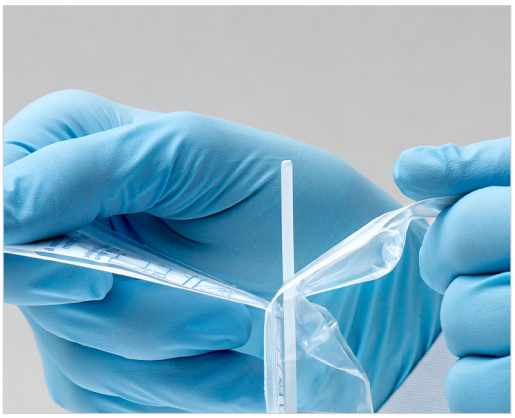

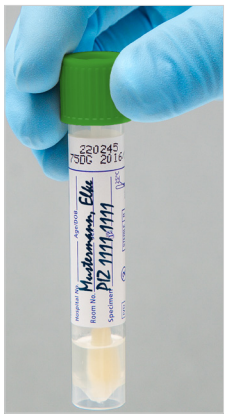

1. Schutzverpackung öffnen. Zuerst nur das Röhrchen entnehmen und mit Patientenaufkleber versehen.

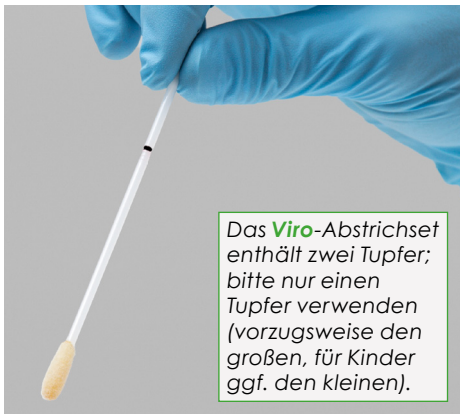

2. Anschließend den Tupfer entnehmen.

3. Tupferstiel nur hinter der **Markierung** berühren (Kontaminationsgefahr). Abstrichprobe mit der unbefeuchteten Tupferspitze entnehmen.

4. Röhrchenkappe abschrauben und Tupfer bis zum Röhrchenboden eingeben.

5. Tupferstiel an der **Sollbruchstelle** abbrechen; hierbei den Röhrchenrand nicht berühren (Kontaminationsgefahr).

6. Röhrchenkappe wieder auf das Röhrchen setzen und fest zuschrauben. Sofort an das Labor senden!